


第 23 章

系统重启和固件升级（TFTP服务器）

24.1 系统重启

在这个页面里您可以重新启动您的路由器。在主设置面里点击**系统重启**就会打开如下页面：

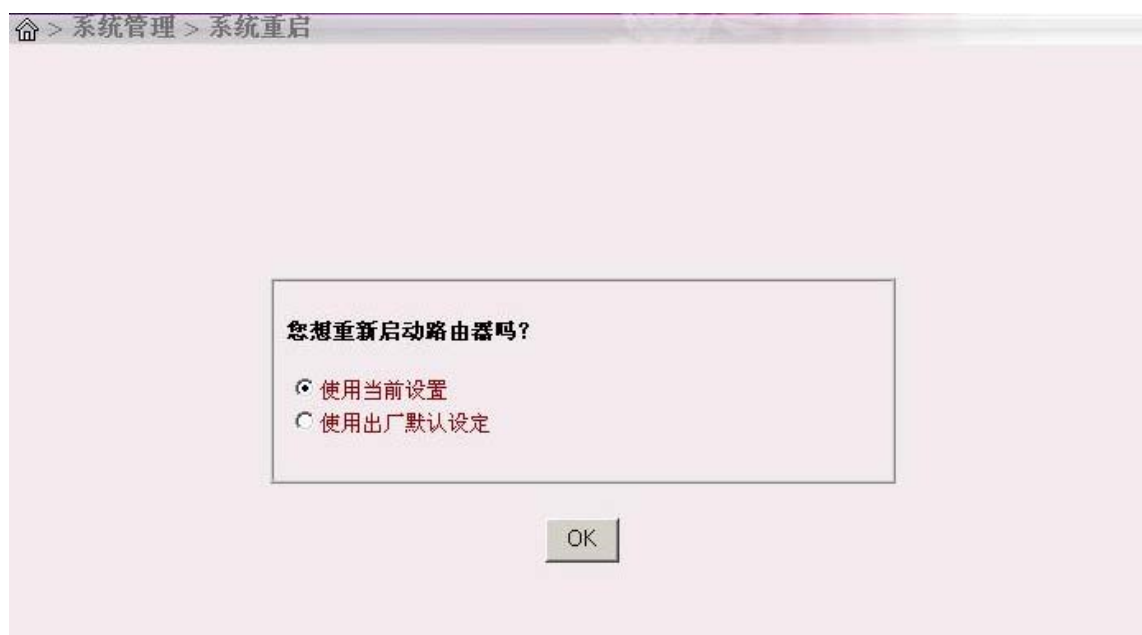

有两种重启方式：**使用当前设置重启**和**使用出厂默认设定重启**。如果您想要路由器重启后保存当前设置，就选择第一项并点击 **OK** 重启。如果您想要路由器重启后恢复到出厂时的默认设置，就选择第二项重启。

注：路由器重启需要 3~5 秒时间。


24.2 固件（Firmware）升级（TFTP 服务器）

在升级您的路由器的固件之前，您需要安装一个路由器工具-- Router Tools。

固件升级工具就包含在这个工具包里。下面我们将为您举例说明如何升级您路由器的固件。

注：这个例子是运行在 Windows 操作系统之上的。

1. 从 DrayTek 网站或 FTP 站点下载最新的固件文件。DrayTek 的网址是 www.draytek.com，（或者在您当地的 DrayTek 代理商的站点也可以下载）。FTP 的地址是 [ftp.draytek.com](ftp://ftp.draytek.com)。
2. 点击 开始 > 程序 > Router Tools > Firmware Upgrade Utility 打开固件升级工具。

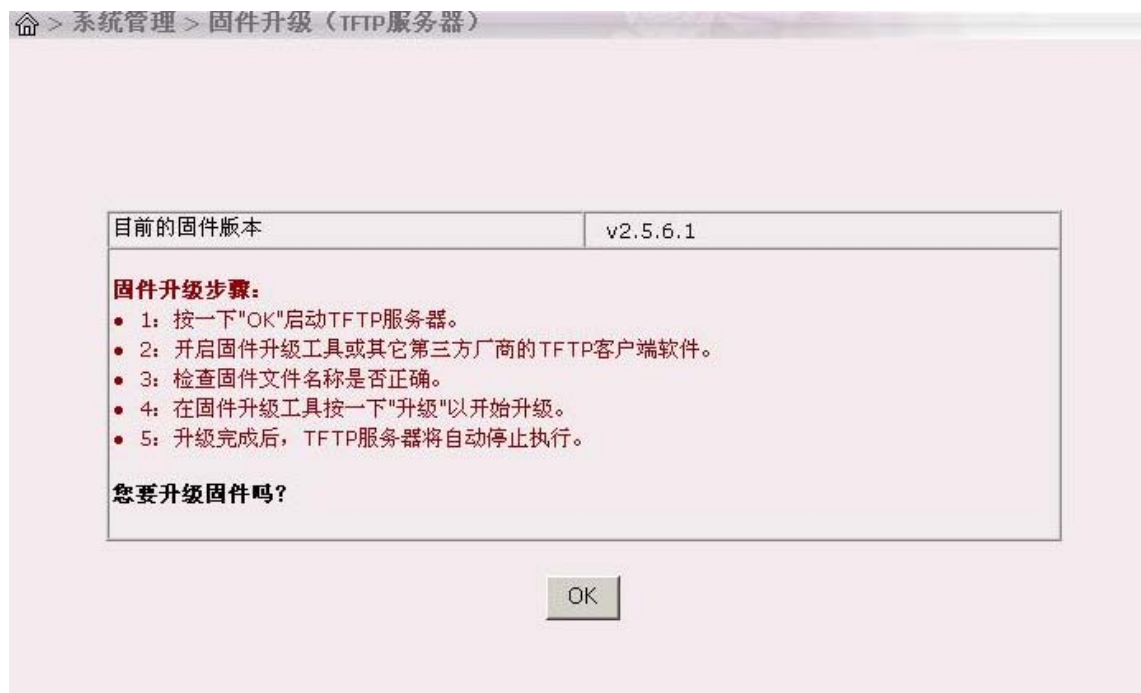

点击 **Firmware file** 栏右侧的按钮找到固件文件。然后点击 **Router IP** 栏右侧的按钮，这个升级工具将搜索出您 LAN 里的所有 Vigor 路由器并显示它们的 IP 地址。选择您要升级的路由器的 IP 地址，然后点击 **OK** 按钮。如果您的路由器设定了密码，请在 **Password** 栏里输入路由器的密码。（如果路由器没有密码，请不要填写 Password

Reboot System / Firmware Upgrade TFTP Server

栏)。最后点击 **Send** 按钮。这时升级开始，进度条里将显示出升级的进度情况。当升级完成后，路由器需要经过大约 30 秒自检后就恢复正常了（面板前的 ACT 灯重新正常闪烁代表升级的真正完成）。

